SK-CD45

[illegible]

SAMPO

電風扇 使用說明書

SK-CD45

User Manual

電壓	消耗功率	機體淨重
AC110V/60Hz	35W	1.86 kgs

外型尺寸

W 213 X D 213 X H 402 (mm)

各部名稱

1. [illegible]
2. [illegible]
3. 出風口
4. [illegible]
5. [illegible]
6. [illegible]

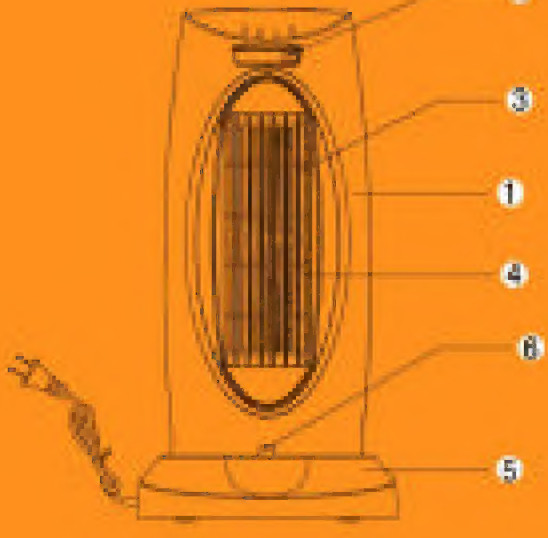

按鍵操作

1. **調速開關**
   - 接通電源後，撥動此旋鈕可以調到不同風速。
     "1" — 低速　"2" — 中速　"3" — 高速
     "0" — 停止
2. **擺頭開關**
   - 按下此鍵可以開啓擺頭功能，再按一下即停止。

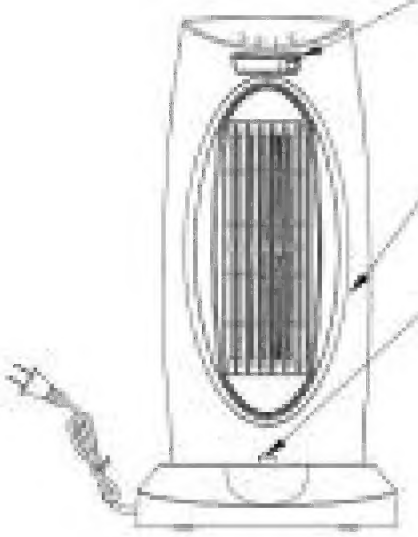

清理保養方法

- 清理前務必拔掉插頭，待冷卻後再進行清理。機體、電源線絕對不可沖洗。
- 機體外部用柔軟的布擰乾後擦拭污漬，不可使用石油溶劑、金屬刷、磨石粉、化學抹布、漂白劑等作清潔。
- 長時間不使用時，除去機體內外的污漬後，用布擦乾使之乾燥。

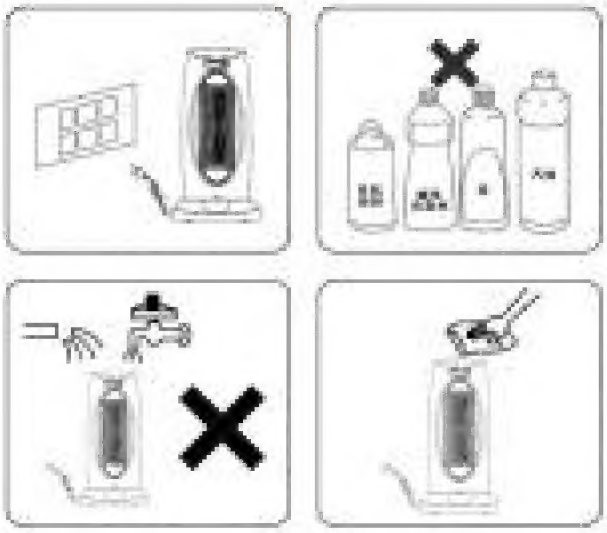

SAMPO

安全注意事項

1. 請勿使用110V電壓以外的電源，不使用時，請拔掉電源插頭！
2. 若發現電源線表層有損傷情形產生時，請勿插電使用。
3. 機器運轉中須有人員在場，不得將手指或異物伸入出風口內，移動風扇位置時，應關斷電源。
4. 請勿攀壓機器上面，避免本體傾斜或發出異音或不穩固。
5. 請勿將電器放置不穩定或會滑動的地方使用。
6. 請勿置放在潮濕或有水源的地方使用。
7. 禁止讓幼兒靠近或觸摸電器，以防止發生危險。
8. 電器運轉中，不得使之傾倒或不正常擺置，會導致故障或損壞。
9. 電器運轉中，若本體發生異常的振動，請立即停止使用。
10. 請握住電線插頭將插頭拔出插座。
11. 請勿將電源線任意加工、曲折、捲繞或壓以重物。
12. 若電源線損壞時，必須由製造廠或授權服務商或具有類似資格的人員更換，以避免危險。
13. 若發生故障，請立即停止使用，並將電源插頭拔下，若在故障狀態下，繼續使用或自行修理，均可能發生危險。
14. 保修前，請先連絡聲寶0800-免費諮詢專線，將產品型號及故障情況詳細說明，客服人員會協助處理，絕對不要自行拆開外殼進行修理。

聲寶股份有限公司 ● [illegible] 桃園縣龜山鄉[illegible]
免費諮詢專線：0800-005438 (0800-[illegible]-技術服務) http://www.sampo.com.tw fax:(03)3286209 e-mail: cs@sampo.com.tw